


ALPHA M7 OKOSÓRA

SPORT ÓRA

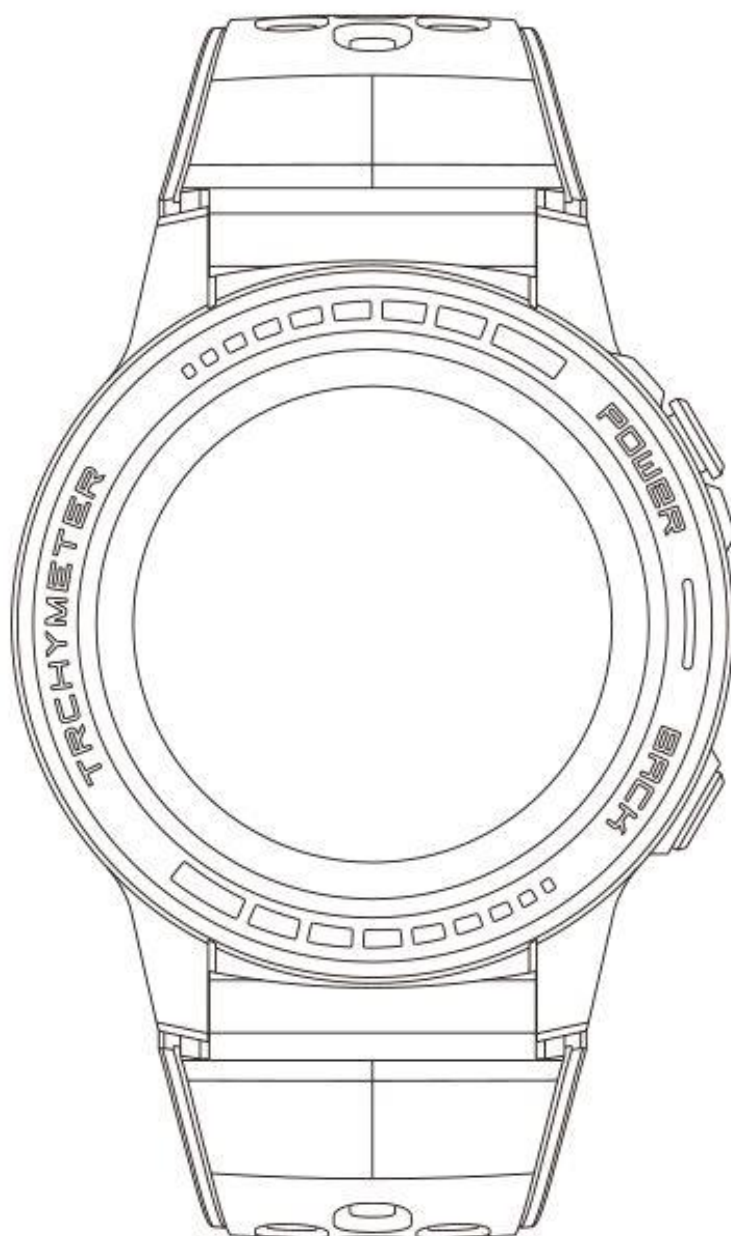

I. Okosóra csatlakoztatása a telefonhoz Bluetooth kapcsolattal

1. Töltse le a SMART-TIME PRO APP alkalmazást a Google Play, vagy az Apple Store (iPhone) áruházból és telepítse fel a telefonra.



APP Store: SMART-TIME PRO



Google Play: SMART-TIME PRO




2. A telepítés után regisztráljon egy felhasználói fiókot az alkalmazás útmutatójának megfelelően.

3. A telefonhoz történt csatlakoztatáskor engedélyezze a két eszköz közötti kommunikációt (adatok szinkronizálása)

Nyissa meg az alkalmazást -> device -> add new device -> válassza ki az MC GPS WATCH / MS GPS WATCH eszközt

4. Csatlakoztassa az eszközt a telefonhoz Bluetooth kapcsolaton keresztül (válassza ki a okostelefonon a Bluetooth eszközök listájából az MC GPS WATCH / MS GPS WATCH eszközt), majd az óra kijelzőjén hagyja jóvá azt. Az óra kijelzőjén megjelenő kék Bluetooth ikon azt jelzi, hogy a csatlakozás sikeresen megtörtént a Bluetooth 4.0 keresztül.

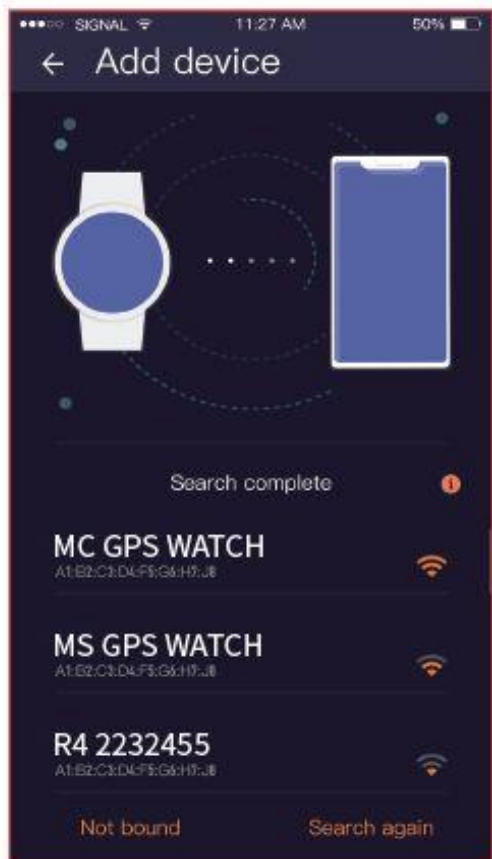

iPhone használóknak Bluetooth 3.0 esetén első lépésként meg kell nyitniuk a Bluetooth kapcsolatokat és párosítani az MC GPS WATCH / MS GPS WATCH eszközt. Amikor a Bluetooth ikon kék és narancssárga színre vált a kapcsolat létrejött az óra Bluetooth 4.0 és a telefon 3.0 verziója között.

iPhone használóknak Bluetooth 3.0 esetén második lépésként az órán ki kell választani a Bluetooth eszközök között az telefont, amikor a Bluetooth ikon kék és narancssárga színre vált, a kapcsolat létrejött az óra Bluetooth 4.0 és a telefon 3.0 verziója között.

Android használóknak a Bluetooth 3.0 csatlakoztatási eljárás a következő. Kattints a Bluetooth 3.0 párosítás pontra ez után a kapcsolat létrejött, a Bluetooth ikon kék és narancssárga színre vált. Amennyiben ez az eljárás nem vezet célra, akkor az iPhone-ra vonatkozó fenti írás szerint járjon el.

II. Az okosóra funkciói

1. Változatható számlap: tartsa nyomva a kijelzőt 2 mp-ig, ezután jobb/balra húzva keresse ki a használni kívánt stílust, majd röviden nyomja meg azt.



2. A fő kezelőfelület megnyitásához fentről lefelé húzza végig az ujját a kijelzőn. Ekkor a menü megjelenik.



- 1) Anti-interferencia mód
- 2) Beállítások: Nyelv, Idő, Kijelző, Reset, Az óráról
- 3) Akkumulátor kímélő mód
- 4) Kijelző fényereje
- 5) Képernyő zár

3. Húzza végig alulról felfelé az ujját a kijelzőn:

Az egészség (lépésszámláló, pulzus, vérnyomás) és sport (beltéri és kültéri sportok) alkalmazás.

Értesítések: megtekintése, törlése

Beállítások: Nyelv, Idő, Kijelző, Reset, Az óráról

Zene lejátszás: Szünet, indítás, előző és következő szám, hangerő állítás

Naptár

Relaxációs gyakorlat: állítsa be a légzésgyakorlat idejét

Ébresztő: 8 időpont menthető

Mozgáshiány: beállítható az órán és applikációban az emlékeztető funkció

Telefon megkeresése: kapcsolódás szükség, az indítást követően, ha telefon hatótávon belül van akkor csörögni kezd.

Távirányító: telefon kamerájának indításához használható

Légnyomás: a légnyomást méri

Magasság: kijelzi az aktuális magasságot, és monitorozható az magasság szint az adott napra

Iránytű: a beállításához jó jelerősség szükséges. Amennyiben nem ad vissza információt, akkor mozgassa fel-le, balra-jobbra 360° fokos szögben az órát.

Eszközök: visszaszámlálás, stopper, számológép, iránytű, magasság, légnyomás

Mozdulat: képernyő ébresztés mozdulatra beállítása

Témák: 8 választható stílus

Időjárás: Folyamatos kapcsolat szükséges, helyi időjárás megjelenítése

4. Gyors funkciók elérése. A kijelzőt balra, vagy jobbra húzva elérhetők az alábbiak: egészség, légnyomás, magasság, iránytű, lépésszámláló.




III. Üzenet értesítési beállítások

1. Engedélyezze telefonján a különböző üzenetküldő alkalmazások értesítésének előnézetét ahhoz, hogy az óra kijelzőjén is megjelenjen.

2. Nyissa meg a SMART-TIME PRO APP alkalmazást, kattintson az SMS értesítések idejének beállításához, hogy mikor szeretne értesítéseket kapni.

Az egyik döntő tényező abban, hogy az okosóra képes-e üzenetet fogadni, az az, hogy az okostelefonon felugró ablaknak engedélyezve kell lennie az üzenet fogadásakor. (az ábrán látható módon).

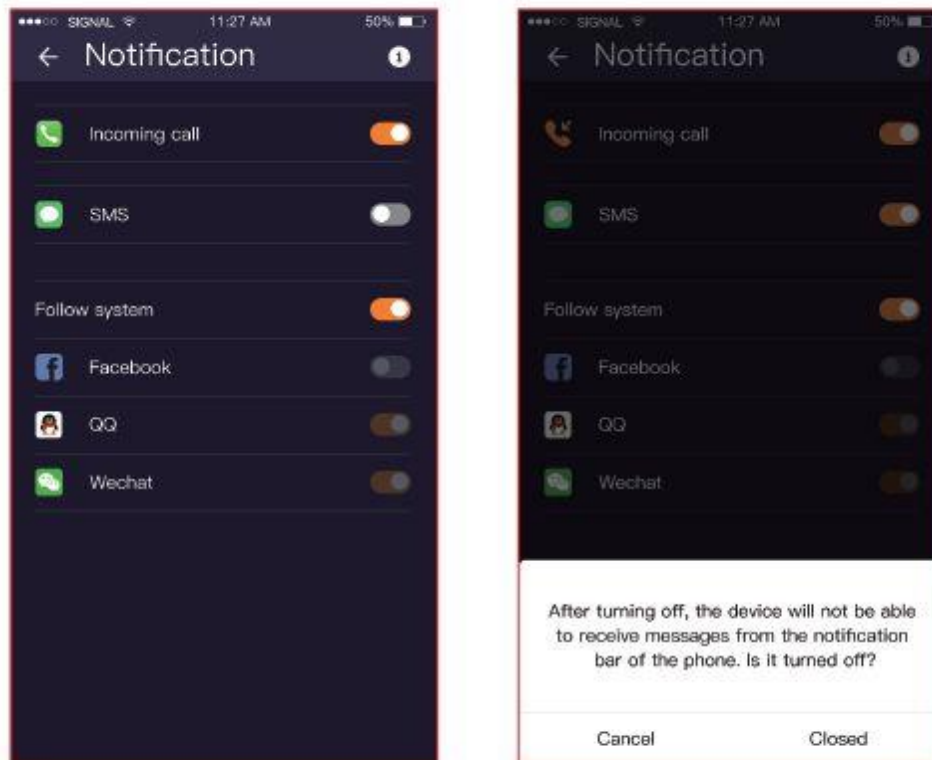

IV. Időjárás információk megjelenítése

Szinkronizálás lépései:

1. Telefon beállítás: GPS bekapcsolása és használatának engedélyezése a SMART-TIME PRO alkalmazás számára.
2. A használati útmutatónak megfelelően csatlakoztatni kell az órát a telefonhoz.
3. Amikor az óra csatlakozott, nyissa meg a SMART-TIME PRO alkalmazást és görgessen le a szinkronizáció frissítéséhez.

Időjárás adatok szinkronizálásának feltételei:

1. Engedélyezze a hely adatokhoz való hozzáférést a telefonon.
2. Telefon beállítások között engedélyezze az állandó hozzáférést a GPS-hez a SMART-TIME PRO alkalmazás számára.

Megjegyzés: Az órán található időjárás alkalmazás harmadik féltől származik, így a telefonon látható adatok eltérhetnek az órán láthatótól (általában 1 - 2 °C különbség).

Ha nem látszanak az időjárás információk a csatlakoztatást követően, akkor ellenőrizze a beállítások, szükség esetén ismétlje meg azokat, amíg az alábbihoz hasonló felület meg nem jelenik.



V. Alvás elemzés

Az alvás elemzés az okosórán beállított időintervallum alatt történik 22:00 - 10:00 között. Az elemzéshez az alvás alatti mozdulatok és a pulzus szolgálnak alapul.

VI. Sport mód

Amikor sportolni szeretne, kapcsolja be az órán a sport módot és indítsa el a választott foglalkozást. Az edzés végeztével nyomja meg a jobb felső gombot, nyomja meg a pause (szünet) gombot, és húzza felfelé a kijelzőt majd kattintson a pipára az adatok mentéséhez.



1. Adatok mentése:

Nyissa meg a sport módot az órán és indítsa el az adatok szinkronizálását a SMART-TIME PRO alkalmazásba.

2. Mozcás adatainak megtekintése: kattintson a mentés (record) gombra az adatok megtekintéséhez.

3. SMART-TIME PRO ellenőrzése: helyezze az órát a csuklójára, nyissa meg a sport módot, a mozcás befejeztével mentse az adatokat, majd szinkronizálja az alkalmazásba, ezután láthatók lesznek az adatok a mobiltelefonon.

4. SMART-TIME PRO edzés adatok mentése: amikor a memória megtelik a korábbi adatok automatikusan törlődnek.

5. Korábbi adatok megtekintése a SMART-TIME PRO alkalmazásban: nyissa meg az alkalmazást. Kattintson a dátum ikonra a bal felső sarokban, a kék pontokkal jelölt dátumok a mentett adatokat jelzik, ezek megtekinthetők.

Megjegyzés: Kültéri sport módhoz lehetőleg nyílt területet válasszon, ahol a GPS jel erős.

Gyenge GPS jel miatt a sport módban rögzített adatokat hiányosak lehetnek.

VII. Pulzus, vérnyomás monitorozása és az adatok szinkronizálása

1. Pulzus monitorozás

Manuális mérés: Húzza balra a kijelzőt a pulzus mérés funkció megnyitásához.

Automatikus mérés: Nyissa meg a telefonon lévő alkalmazásban (APP-device-heart rate setting) a pulzus mérés beállítást és adja meg a mérés időintervallumát.

Nyissa meg az "APP-Me-Settings" az adatok automatikus szinkronizálásának beállításához, nincs szükség manuális szinkronizálásra.



2. Vérnyomás mérés

A vérnyomás manuálisan indítható. Húzza felfelé az ujját az óra kijelzőjén, válassza ki a Health (Egészség) menüpontot, és kattintson a Blood Pressure (vérnyomás mérés) -re a mérés elindításához.

Frissítse az adatokat a SMART-TIME PRO alkalmazásban a pulzus és a vérnyomás adatok megjelenítéséhez.



VIII. Egyéb funkciók beállítása

1. Ébresztő óra


(1) Állítson be ébresztést az órán.

(2) Állítson be ébresztést az alkalmazásban. (Az ébresztés ebben az esetben csak akkor működik, ha csatlakoztatva van az óra a telefonhoz)



2. Kijelző ébresztésének beállítása

APP-device-Wake up gesture (ébresztés kézmozdulatra), beállításával megadható, hogy mely időintervallumban világosodjon ki a kijelző kézmozdulatra. Kattintson a "wake-up gesture" funkcióra az alkalmazásban, nyissa meg az idő beállításokat, és állítsa be az intervallumot.

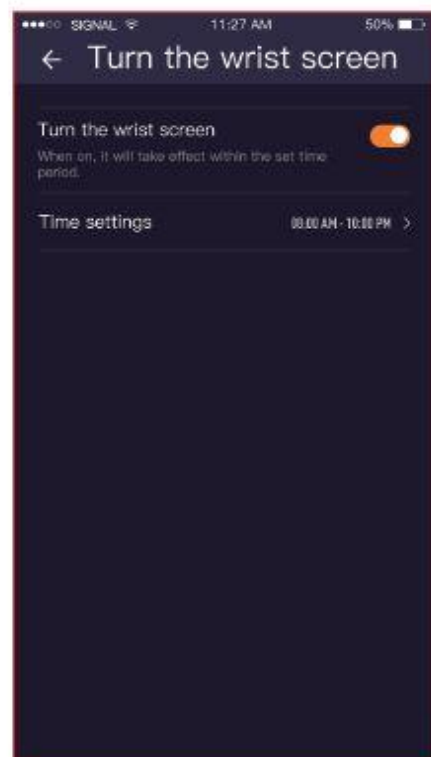

3. Akkumulátor kímélő mód

Amikor az óra töltöttségi szintje kevesebb, mint 10%, akkor felajánlja az akkumulátor kímélő üzemmódot.

Elfogadásakor az okosóra csak az időt fogja mutatni, más művelet nem végezhető.

Amennyiben nem fogadja el az akkumulátor kímélő módot, az óra normál üzemben működik tovább és viszonylag gyorsan lemerül. A mielőbbi töltése ajánlott.

Megjegyzés: Az akkumulátor kímélő mód, manuálisan is bekapcsolható. Kattintson az akkumulátor kímélő mód ikonra. Ha véletlenül kapcsolta be a funkciót, akkor ugyanígy ki is tudja kapcsolni.



IX. Hívások kezelése

1. Az óra támogatja a hívások kezelését Bluetooth kapcsolaton keresztül.
2. Az óra (csak a GSM verzió) SIM kártyával is használható.

A hívásokat fogadhatja a telefonon keresztül is, az alábbi eljárással.

1. Kapcsolja ki a Bluetooth-t a telefonon.
2. Válassza ki a telefon képernyőjén a hang kezeléséhez a telefon hangszóróját.

Hívás közben az alábbi módon választhatja ki, hogy az órán keresztül, vagy a telefontal kívánja fogadni a hívást.

1) A telefon kijelzőjén a hívás képernyőn válassza ki a Bluetooth funkciót az órán keresztül történő hívásfogadáshoz.

2) Válassza a hangszórót, vagy a fülhallgatót, ha a telefonon, vagy a fülhallgatón keresztül akar beszélni.



Melléklet: Amennyiben SIM kártya fogadására képes órát vásárolt, helyezze be a kártyát az alábbi képen látható módon. Ilyenkor a telefonhoz történő csatlakozás nélkül is képes hívást fogadni és indítani. (Csak Nano SIM kártyával használható).



X. Tippek

1. Az óra és dátum folyamatos szinkronizálása miatt az alkalmazás folyamatosan fut a háttérben. Az okosóra sok funkciójához szükséges a dátum és idő folyamatos szinkronizálása. Ezért kérjük, hogy a funkciók használata előtt csatlakoztassa az eszközt a telefonhoz. Továbbá a csatlakoztatást követően győződjön meg róla, hogy a SMART-TIME PRO alkalmazás fut a telefon háttér alkalmazásai között, máskülönben megszakadhat a kapcsolat, és a funkciók nem működnek megfelelően.

2. Akkumulátor élettartam: az MC GPS WATCH / MS GPS WATCH okosóra beépített GPS-el és üzenet értesítés funkcióval rendelkezik, a GPS használata gyorsabban meríti az akkumulátort. Az okosóra a használatától függően körülbelül 2 napig bírja egy feltöltéssel. Folyamatos GPS használat mellett ez az idő 12 órára csökken.

3. Vízállóság: az okosóra fröccsenő víz ellen védett (pára, eső, kézmosás, arcmosás stb.), de búvárkodásra, úszásra, fürdőzés és zuhanyzás közbeni használatra nem alkalmas!

XI. Töltési útmutató

A teljes feltöltéshez 2 óra szükséges. Amikor az óra teljesen feltöltődött az akkumulátor ikon teli jelzése lesz látható. A töltő felületet tisztítsa meg a töltés előtt a zárlat elkerülése és a töltés hatékonyságának növelése érdekében.

Töltés: Kapcsolja ki az órát és helyezze a töltőbölcsőbe úgy, hogy a csatlakozás megfelelő legyen. Pár másodperc múlva a kijelzőn látható lesz a töltést jelző ikon.

Hibaelhárítás:

Az óra nem méri a pulzust: az óra folyamatosan méri a használó pulzusát viselés közben. Amennyiben mégsem látható érték a kijelzőn akkor ellenőrizze az óra viselésének helyességét, ha nem megfelelő akkor állítson a szíj feszességén és az óra pozícióján. Az igazítást követően nyissa meg a pulzus mérés funkciót. Ha továbbra sem működik a funkció, akkor ellenőrizze a SMART-TIME PRO alkalmazásban, hogy engedélyezve van-e a működése.

Egyéb problémák:

Az óra nem csatlakozik a telefonhoz. Ellenőrizze a telefonján, hogy az óra látható-e a telefonon a beállítások bluetooth eszközök között, ha igen, akkor a Bluetooth jel megfelelő. Ellenőrizze, hogy az óra nincs-e esetleg másik eszközhöz csatlakoztatva. Amennyiben más eszközhöz csatlakozik, akkor szüntesse meg a kapcsolatot.

Jogi nyilatkozat:

1. Az okosórán megjelenő pulzus és vérnyomás adatok nem használhatók orvosi, vagy vizsgálati célra.
2. Az öndiagnózi és a kezelés veszélyes. Csak képzett orvos állapíthatja meg a magas vérnyomás és a rendellenes szív működés fennállását. Kérjük konzultáljon orvosával, ha ilyet tapasztal.

3. Az óra nem megfelelő viselése, külső interferencia, és egyéb ismeretlen okok miatt az óra téves pulzus és vérnyomás adatokat jelezhet. Az időjárás és a fizikai állapot befolyásolhatja a mért értéket.

4. Ne kezelje magát az óra által mért értékek alapján. Konzultáljon orvosával, ha rendellenességet tapasztal a mért értékekben. Nem vállalunk felelősséget az ilyen hibákért, és nem vállalunk felelősséget az ilyen adatok és információk felhasználásának következményeiért.

Garancia:

Az eszközre 1 év garancia vonatkozik, mely a készülék vásárlásától számítandó, és a kereskedelmi számlával érvényesíthető.

A termék sérülése és a nem megfelelő használatból eredő meghibásodás esetén a garancia nem érvényesíthető!

A garancia az alábbi esetekben nem érvényesíthető:

A. Baleset, vagy emberi hiba miatti sérülés.

B. Képesítés nélküli személy által okozott meghibásodás tesztelés, javítás, szétszerelés következtében.

C. A túlzott mértékű elkoszolódás következtében történő meghibásodás.

D. Az eszközzel nem kompatibilis kiegészítő használatát követő meghibásodás.

E. Az eszköz természetes elhasználódásából adódó meghibásodás.

F. Vis maior okozta károk.

